


# Heiseaksling - Montering

## 1. Montering av heiseaksling – aksellengde tilpasset aggregatbredde.

Aksling, avstandshylser og heisebrakett monteres i h.t. skisse. Låseskrue med mutter skal alltid benyttes.

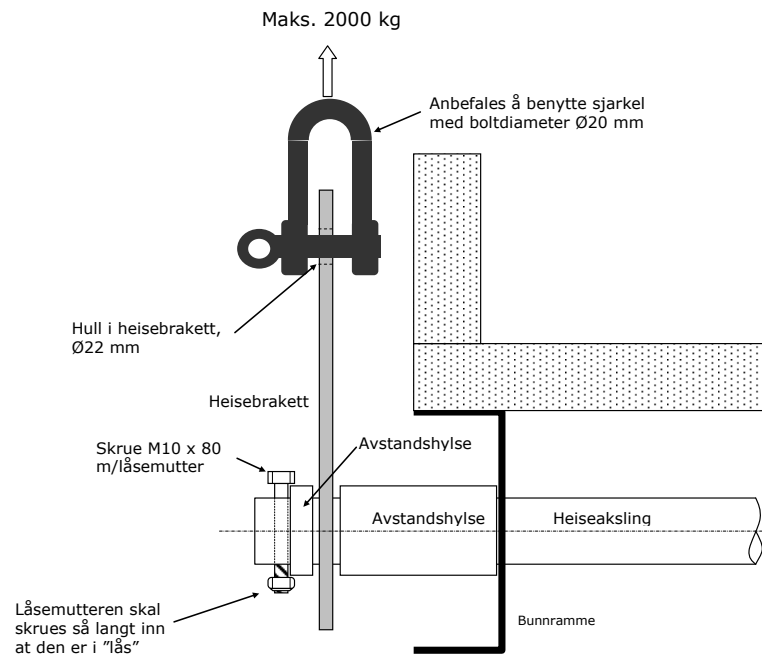

## 2. Montering av heiseaksling – aksellengde er for lang.

Normalt leveres akslinger tilpasset aggregatbredden. Når de benyttes på heising av aggregatseksjoner, monteres akslingene i aggregatets lengderetning. De blir da for lange, og ekstra låsehylse må benyttes.

Denne benyttes for å sikre at heisestroppene ikke sklir utover aksling under heising. Skrue M10 m/låsemutter skal i tillegg benyttes.

