




Fra Mengde til Trykk – regulering Corrigo 3.7

Før du begynner, sjekk at anlegget er stoppet og bryter står i AV.


Onsøyheimen
2023-02-10 12:19
System: Stoppet
Bør: 21.0Er: NaN °C↓

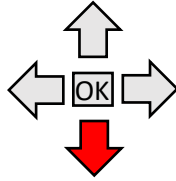

Logge inn

2. Trykk NED helt til du kommer til Tilgangsrettigheter


Temperatur
Luftregulering
Tidsinnstillinger
→Tilgangsrettigheter

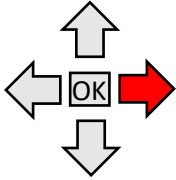

Logge inn

1. Trykk til HØYRE


→Logg inn
Logg ut
Endre passord

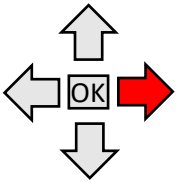

Logge inn

8. Trykk til HØYRE


Logg inn
Tast passord 1111■
Aktuelt nivå:
Ingen

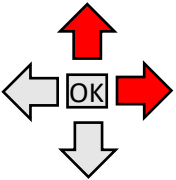

Logge inn


3. Trykk OK, deretter OPP to ganger
4. Trykk HØYRE, deretter OPP to ganger
5. Trykk HØYRE, deretter OPP to ganger
6. Trykk HØYRE, deretter OPP to ganger
7. Trykk OK og vent til Aktuelt nivå = ADMIN

Manuell/Auto
Innstillinger
→Konfigurering
Tilgangsrettigheter

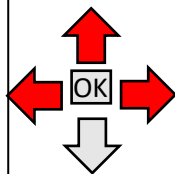


- Endre til Trykk
9. Trykk VENSTRE to ganger for å komme til meny
 10. Trykk OPP for å komme til konfigurering
 11. Trykk HØYRE for å komme til neste bilde

→Inngang/Utgang
Sensorinnstillinger
Reguleringsform
Uiftestyring

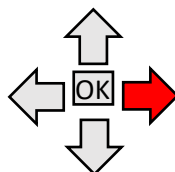


- Endre til Trykk
12. Trykk HØYRE

AI
→AI exp3
AI exp4
AI exp5

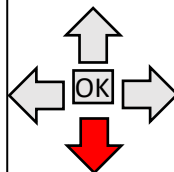


- Endre til Trykk
13. Trykk NED for å komme til AI exp3

Trykk B exp3 ↑
Sign:TV-trykk
Råverdi:-158.0
Kompensering: 0.0Pa

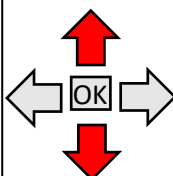


- Endre til Trykk
14. Trykk NED for å komme til trykk B exp3
 15. Trykk OK for å endre Sign:
 16. Trykk OPP helt til det står TV ekstra trykk
 17. Trykk OK for å bekrefte

Trykk B exp3 ↑
Sign:TV ekstra trykk
Råverdi:-158.0
Kompensering: 0.0Pa

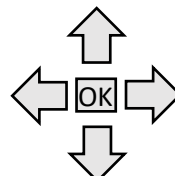


- Endre til Trykk
18. Skal være slik

AI exp3
AI exp4
→AI exp5
DI

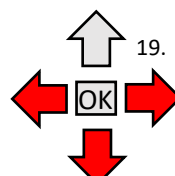


- Endre til Trykk
19. Trykk VENSTRE for å komme til denne menyen
 20. Trykk NED helt til du velger AI exp5
 21. Trykk HØYRE for å gå inn i meny

Trykk B exp5 ↑
Sign:AV-trykk
Råverdi:-157.0
Kompensering: 0.0Pa

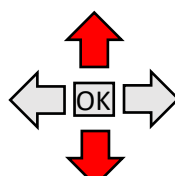


- Endre til Trykk
22. Trykk Ned for å velge trykk B exp5
 23. Trykk OK for å endre Sign:
 24. Trykk OPP helt til det står AV ekstra trykk
 25. Trykk OK for å bekrefte

Trykk B exp5 ↑
Sign:AV ekstratrykk
Råverdi:-157.0
Kompensering: 0.0Pa

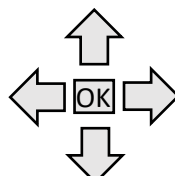


- Endre til Trykk
26. Skal være slik

AI exp3
→AI exp4
AI exp5
DI

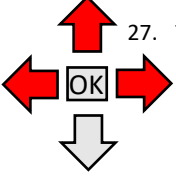

Endre til Trykk
27. Trykk VENSTRE for å komme til denne menyen
28. Trykk OPP helt til du velger AI exp4
29. Trykk HØYRE for å gå inn i meny

Trykk A exp4
Sign:Ikke i bruk
Råverdi:-78.0
Kompensering: 0.0Pa↓

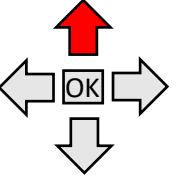


Endre til Trykk
30. Trykk OK for å endre Sign:
31. Trykk OPP helt til du velger TV-trykk
32. Trykk OK for å bekrefte

Trykk A exp4
Sign:TV-trykk
Råverdi:-78.0
Kompensering: 0.0Pa↓



Endre til Trykk
33. Skal være slik

Trykk B exp4 ↑
Sign:Ikke i bruk
Råverdi:-78.0
Kompensering: 0.0Pa

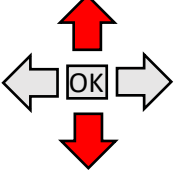


Endre til Trykk
34. Trykk NED for å velge Trykk B exp4
35. Trykk OK for å endre Sign:
36. Trykk OPP helt til du velger AV-trykk
37. Trykk OK for å bekrefte

Trykk B exp4 ↑
Sign:AV-trykk
Råverdi:-78.0
Kompensering: 0.0Pa




Endre til Trykk
38. Skal være slik

Sensorinnstillinger
Reguleringsform
→Viftestyring
Ekstra Sekvens Y4

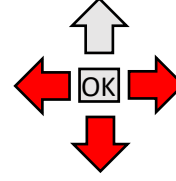


Endre til Trykk
39. Trykk VENSTRE to ganger
40. Trykk NED til du kommer til Viftestyring
41. Trykk deretter til HØYRE

Viftestyring
Mengderegulering →
↓

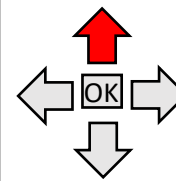

Endre til Trykk
42. Trykk OK for å endre reguleringsform
43. Trykk OPP helt til du kommer til Trykkregulering

Viftestyring
Trykkregulering
↓

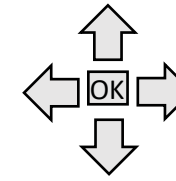

Endre til Trykk
44. Skal være slik

Husk å sette setpunkt for ønsket trykk på både avtrekk og tilluft.